

BOORHAMER ALGEMEEN

U wordt geacht kundig te zijn met het apparaat dat u huurt en gebruikt, enige kennis hieromtrent is vereist. Deze gebruiksaanwijzing geldt slechts als handvat. Apparaat schoon retour!

Afbeelding machine



Het elektrische gereedschap is uitsluitend bestemd voor het licht hameren in beton, baksteen en steen. Het is eveneens geschikt voor het boren zonder slag in hout, metaal, keramiek en kunststof. Dit apparaat is te licht om mee te 'hakken', hiervoor dient een breekhamer gebruikt te worden. Elektrische gereedschappen met elektronische regeling en rechts-/linksdraaiend zijn ook geschikt voor het in- en uitdraaien van schroeven en het snijden van schroefdraad.


Boordiameter max. voor Bosch GBH 2-26:
 – Beton 26 mm
 – Metselwerk (met holle boorkroon) 68 mm
 – Staal 13 mm
 – Hout 30 mm

Boordiameter max. voor Bosch GBH 5-40:
 – Beton (met spiraalboor) 40 mm
 – Beton (met doorvoerboor) 55 mm
 – Metselwerk (met holle boorkroon) 90 mm

Gebruiksaanwijzing


Inzetgereedschap inzetten (zie afbeelding A)

Reinig de schacht van het inzetgereedschap en smeer het licht met vet. Zet het inzetgereedschap draaiend in de gereedschapopname tot het automatisch wordt vergrendeld. Controleer de vergrendeling door aan het inzetgereedschap te trekken.

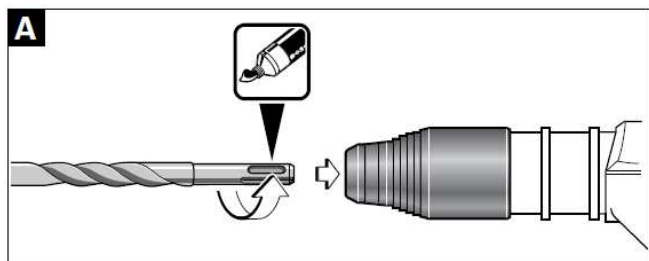

Inzetgereedschap verwijderen (zie afbeelding B)

Duw de vergrendelingshuls 2 naar achteren en verwijder het inzetgereedschap.

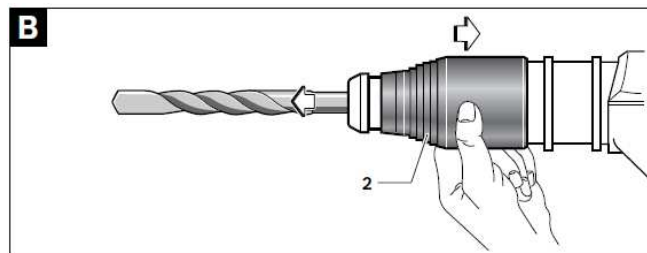

Bosch GBH 2-26:



Positie voor **hamerboorwerkzaamheden** in beton of steen



Positie voor **boorwerkzaamheden** zonder slag in hout, metaal, keramiek en kunststof, voor het in- en losdraaien van schroeven en voor het snijden van schroefdraad

Bosch GBH 5-40:



Positie voor **hameren**

Als het inzetgereedschap bij het inschakelen niet meteen draait, laat u het elektrische gereedschap langzaam lopen tot het inzetgereedschap mee draait.

Veiligheid

Draag een gehoorbescherming. De blootstelling aan lawaai kan gehoorverlies tot gevolg hebben. Gebruik de bij het elektrische gereedschap meegeleverde extra handgrepen. Het verlies van de controle over het elektrische gereedschap kan tot verwondingen leiden. Gebruik een geschikt detectieapparaat om verborgen stroom-, gas- of waterleidingen op te sporen of raadpleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf. Contact met elektrische-/gasleidingen kan tot brand of een elektrische schok of tot een explosie leiden. Breuk van een waterleiding veroorzaakt materiële schade en kan een elektrische schok veroorzaken. Houd het elektrische gereedschap tijdens de werkzaamheden stevig met beide handen vast en zorg ervoor dat u stevig staat. Het elektrische gereedschap wordt met twee handen veiliger geleid. Zet het werkstuk vast. Een met spanvoorzieningen of een bankschroef vastgehouden werkstuk wordt beter vastgehouden dan u met uw hand kunt doen. Houd uw werkplek schoon. Materiaalmengsels zijn bijzonder gevaarlijk. Stof van lichte metalen kan ontvlammen of exploderen. Wacht tot het elektrische gereedschap tot stilstand is gekomen voordat u het neerlegt. Het inzetgereedschap kan vasthaken en dit kan tot het verlies van de controle over het elektrische gereedschap leiden. Raak een eventuele beschadigde kabel niet aan en trek de stekker uit het stopcontact als de kabel tijdens de werkzaamheden wordt beschadigd.

