

## MULTIZAAG MULTICUTTER

U wordt geacht kundig te zijn met het apparaat dat u huurt en gebruikt, enige kennis hieromtrent is vereist. Deze gebruiksaanwijzing geldt slechts als handvat. Apparaat schoon retour!

### Afbeelding machine



Het gereedschap is bestemd voor het zagen en doorslijpen van houtmaterialen, kunststof, gips, non-ferrometalen en bevestigingselementen (zoals ongeharde nagels en nieten). Het is eveneens geschikt voor het bewerken van zachte wandtegels en voor het droog schuren en afkrabben van kleine oppervlakken.

#### Technische gegevens

Opgenomen vermogen [W]	250
Onbelast toerental [min-1]	8000 - 20000
Oscillatiehoek links/rechts	1,4°

### Gebruiksaanwijzing

#### Toebehoren wisselen


Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische gereedschap de stekker uit het stopcontact. Draag werkhandschoenen bij het wisselen van inzetgereedschap. Verwijder indien nodig een reeds gemonteerd inzetgereedschap. Als u het inzetgereedschap wilt verwijderen, draait u met de inbussleutel **8** de schroef **7** los en verwijdert u het inzetgereedschap. Zet het gewenste inzetgereedschap (bijvoorbeeld het zaagblad voor invallend zagen **6**) zodanig op de gereedschapopname **4** dat de buiging omlaag wijst. Draai het inzetgereedschap in een voor de werkzaamheden gunstige positie en laat het in de nokken van de opname **4** vastklikken. Daarbij zijn twaalf posities met een verplaatsing van telkens 30° mogelijk.

#### Aantal schuurbewegingen vooraf instellen

Met het stelwiel voor het vooraf instellen van het aantal schuurbewegingen **2** kunt u het benodigde aantal schuurbewegingen, ook terwijl de machine loopt, vooraf instellen.

#### Ingebruikname

Als u het gereedschap wilt inschakelen duwt u de aan/uit-schakelaar **1** naar voren, als u het gereedschap wilt uitschakelen duwt u de aan/uit-schakelaar **1** naar achteren. Door de oscillerende aandrijving trilt het inzetgereedschap tot 20000 keer per minuut 2,8° heen en weer. Daardoor zijn nauwkeurige werkzaamheden binnen een zeer kleine ruimte mogelijk. Werk met geringe en gelijkmatige aandrukkracht. Anders verslechtert het arbeidsvermogen en kan het inzetgereedschap blokkeren.

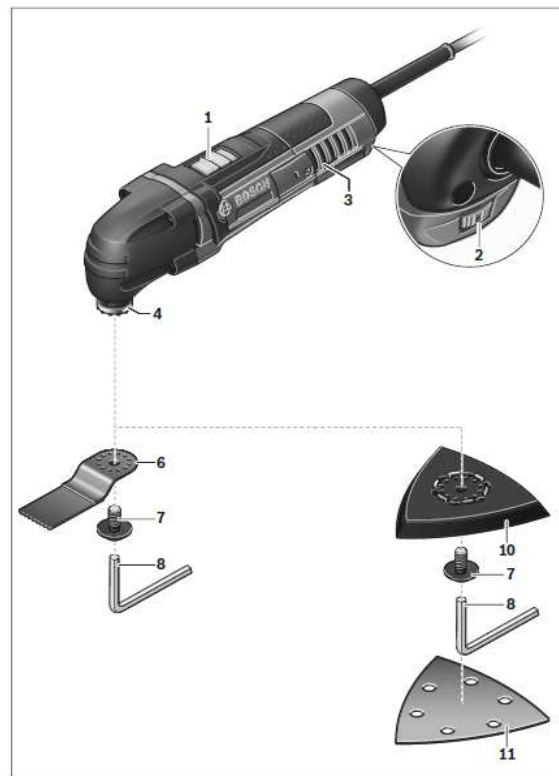

**Zagen:** Alleen zachte materialen als hout en gipskarton mogen invallend worden gezaagd.

**Afkorten:** Let er bij het afkorten van wandtegels op dat de inzetgereedschappen bij langdurig gebruik aan grote slijtage onderhevig zijn.

**Schuren:** De afnamecapaciteit en het schuurbeeld worden in hoofdzaak bepaald door de keuze van het schuurblad, het vooraf ingestelde aantal schuurbewegingen en de aandrukkracht.

**Afkrabben:** Kies bij het afkrabben een hoog trillingsgetal. Werk op een zachte ondergrond (zoals hout) met een scherpe hoek en met geringe aandrukkracht. Anders kan de spatel in de ondergrond snijden.

### Veiligheid

Het toegestane toerental van het inzetgereedschap moet minstens even hoog zijn als het maximale toerental dat op het elektrische gereedschap vermeld staat. Houd het gereedschap aan de geïsoleerde greepvlakken vast als u werkzaamheden uitvoert waarbij het inzetgereedschap verborgen stroomleidingen kan raken. Gebruik het elektrische gereedschap alleen voor droog schuren. Houd uw handen uit de buurt van de plaats waar wordt gezaagd. Grijp niet onder het werkstuk. Gebruik een geschikt detectieapparaat om verborgen stroom-, gas- of waterleidingen op te sporen of raadpleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf. Houd het gereedschap tijdens de werkzaamheden stevig met beide handen vast en zorg ervoor dat u stevig staat. Zet het werkstuk vast. Houd uw werkplek schoon. Gebruik het elektrische gereedschap niet met een beschadigde kabel. Krab geen natgemaakte materialen (zoals behang) af en krab niet op een vochtige ondergrond. Behandel het te bewerken oppervlak niet met oplosmiddelhoudende vloeistoffen. Wees bij de omgang met de krabber bijzonder voorzichtig. Het gereedschap is zeer scherp. Toebehoren moeten nauwkeurig op de uitgaande as van het elektrische gereedschap passen. Inzetgereedschappen die niet nauwkeurig op de uitgaande as van het elektrische gereedschap passen, draaien ongelijkmatig, trillen sterk en kunnen tot het verlies van de controle leiden. Gebruik geen beschadigde toebehoren. Controleer voor het gebruik altijd de toebehoren. Let erop dat andere personen zich op een veilige afstand bevinden van de plaats waar u werkt. Leg het elektrische gereedschap nooit neer voordat het gereedschap uitgeschakeld is en volledig tot stilstand is gekomen. Werk bijzonder voorzichtig in de buurt van hoeken, scherpe randen, enz.

